I·O DATA セットアップガイド

GV-1SG/USB

B-MANU200693-02


本製品を使うまでの手順が説明されています。本書をご覧になり、本製品をお使いください。

インストールする

- !! まだ本製品をつながないでください 正しく動作しません。
 - 正しく動作しません。 このインストール手順が終わってから、本製品をつないでください。
- 1 コンピュータの管理者グループに属する ユーザーで、Windows にログオンします。
- ② サポートソフトCD-ROMをセットします。 Windows Vista™では、「自動再生」 画面が表示されます。その場合、 [プログラムの実行] をクリックしてください。
- 3 4 下の画面の順にボタンをクリックします。

それぞれ、ソフトウェアのインストールが始まります。画面の指示にしたがってください。

インストールが終わってから、次のボタンをクリックしてください。

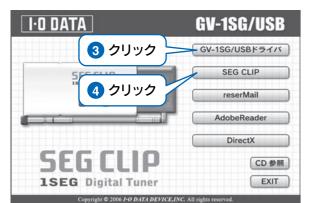

Windows XPで GV-1SG/USBドライバをインストールする場合

最初の画面で [インストール] を選び、[OK] ボタンをクリックしてください。画面の指示にしたがい、インストールを完了し



DirectXのインストール(Windows XPのみ)

本製品を使うには、DirectX 9 以降が必要です。サポートソフト CD-ROM では、DirectX 9.0c をインストールできます。

下のような画面が表示されたら

Windows Vista™で本製品を使うには、Windows Vista™の新機能であるユーザーアカウント制御を無効にする必要があります。この設定は自動的に行われます。

時々、デスクトップ画面に以下のようなウィンドウが表示されますが、しばらくしますと自動的に閉じられます。

問題なく製品をお使いいただけることを、弊社で確認しております。



2 つなぐ

- 1 アンテナを開きます。
 - アンテナに無理な力を 加えないでください アンテナが折れる原因となります。




2 スイッチをスライドします。


スイッチを軽く押し込んでから、スライド してください。 ⇒ USB 端子が出てきます。



3 クリップを取り付けます。

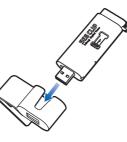

- 4 USB 延長ケーブルをつなぎます。
- ⑤ パソコンの USB ポートに本製品をつなぎます。

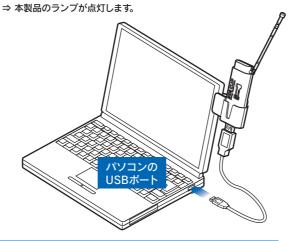

と クリップを使いこなす

ノートパソコンのディスプレイ脇に取り付けると、視聴の邪魔にならず、便利です。

デスクトップパソコンの場合は、受信感度の良い位置に取り付ける と、きれいに受信できます。

クリップを使いこなして、ワンセグ視聴をお楽しみください。

直接つなぐ

クリップや USB 延長ケーブルを使わず、本製品を直接 USB ポート につなぐこともできます。

その場合、受信感度が落ちてしまう可能性があります。正しく視聴 できない場合は、USB 延長ケーブルをお使いください。

使わないときは

手順を逆に進め、USB 端子を収納し、アンテナを固定してください。

3 Windowsで使えるようにする

- つないでしばらくすると、 Windows で使えるようにする ための画面が表示されます。 画面の指示にしたがってくだ さい。
- 下のような画面が表示されたら[ドライバソフトウェアを検索してインストールします]

をクリックします。あとは画面の指示にしたがってくだ



(!) 下のような画面が表示されたら

[いいえ、今回は接続しません]を選び、[次へ] ボタンをクリックします。



② 次の画面では[次へ]ボタンをクリックします。 あとは画面の指示にしたがってください。



(!) 下のような画面が表示されたら

[続行] ボタン または [このドライバソフトウェアをインストールします] をクリックします。 弊社にて問題なく使えることを確認しております。

Windows Vista™

クリック

予約録画を実行できる状態にします。この設定を行わないと、予約録画の実行に失敗するおそれがあります。

Windows XP

- 1 「画面のプロパティ」を開きます。 デスクトップを右クリックし、表示された[プロパティ]をクリックし
- 2 [スクリーンセーバー]タブをクリックします。
- 3 スクリーンセーバーの設定をします。 以下の項目がチェックされている場合は、チェックを外します。
 - 「再開時にようこそ画面に戻る」という項目
 - ●「パスワードによる保護」という項目
- 4 [電源]ボタンをクリックします。
- (5) [詳細設定(詳細)]ボタンをクリックします。
- 6 パスワードの設定をします。

以下の項目がチェックされている場合は、チェックを外します。

- ●「スタンバイおよび休止状態からの回復時にパスワードを入力する」という項目
- ■「スタンバイ状態から回復するときにパスワードの入力を求める」という項目
- **7** [OK]ボタンをクリックし、画面を閉じます。

Windows Vista™

- 1 「個人設定」を開きます。 デスクトップを右クリックし、表示された[個人設定]をクリックします
- 2 [スクリーンセーバー]をクリックします。
- 3 スクリーンセーバーの設定をします。 以下の項目がチェックされている場合は、チェックを外します。

●「再開時にログオン画面に戻る」という項目


- 4 [電源設定の変更...]をクリックします。
- 5 [スリープ解除時のパスワード保護]をクリックします。
- 6 パスワードの設定を解除します。

以下の項目をチェックします。

- 「パスワードを必要としない」という項目
- 7 [変更の保存]ボタンをクリックし、画面を閉じます。



SEG CLIPの初期設定をする

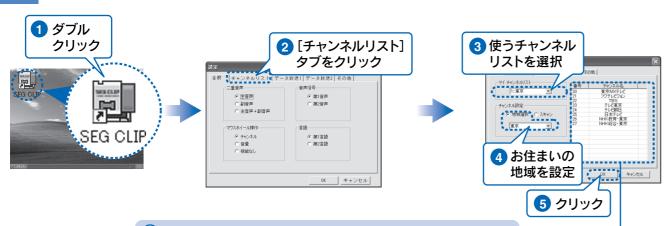


(!) 手動でチャンネルを設定する

~選んだ地域に目的のチャンネルがない場合~

スキャン機能を使えばあらかじめ本製品で用意されているチャンネル設定以外を手動 で登録することができます。

4で[スキャン]を選び、表示された[全局スキャン]ボタンをクリックしてください。

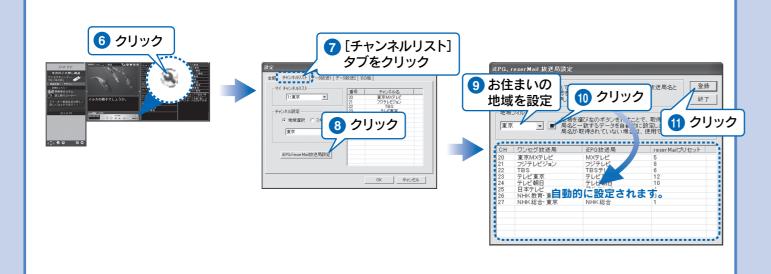

6 これでセットアップは完了です。

SEG CLIP には受信強度が表示されます。正しく表示さ れない、番組表などが表示されない場合は、この表示 をご覧になり、アンテナを調整してください。

右をご覧になり、本製品をお使いください。

- (!) 詳しい操作方法は、画面で見るマニュアルをご覧ください SEG CLIP の②をクリックすることで表示されます。 本紙に記載されていないような操作方法も案内されています。
- ! SEG CLIPを使うときは、本製品をつないでいてください 取り外すと、SEG CLIPを使うことができません。
- 字幕が映像よりも遅れている場合、放送データの時点で遅れている 場合があります。
- (!) チャンネルを変えたり、再生モードにできない 録画中はチャンネルを変えたり、再生モードにできません。番組を
- ! 録画した番組の取り扱い

録画していないかご確認ください。

録画した番組は暗号化されています。 録画した番組を再生するには、「録画したパソコン」に「録画に使っ た本製品」をつないでいる必要があります。ご了承ください。

テレビを見る

- 1 視聴モードにします。
- 放送局を選びます。 テレビが表示されます。



予約録画する

- **1** 視聴モードにします。
- 放送局を選びます。
- 3 番組をダブルクリックします。
- 4 [OK] ボタンをクリックします。 番組が予約されます。




②をクリックし、画面で見るマニュアルをご覧ください。



再生する

- 1 再生モードにします。
- 2 録画番組を選ぶ 録画番組が再生されます。

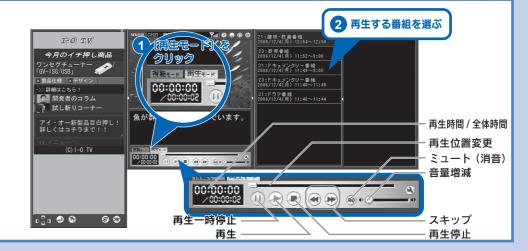

データ放送

それぞれのチャンネルで、番組に関連する情報や、天気予報・地域情報などが配信されています。 SEG CLIPでは、これらのデータ放送も見ることができます。

※ データ放送内のリンクでケータイサイトへの接続がされるものや携帯電話のみ利用可能なサービスについては、 パソコンからはアクセスできないことがあります。





